


PRENOSNI NASTAVLJIV KOŠ ZA KOŠARKO

Navodila za uporabo

HOME BASKET 200

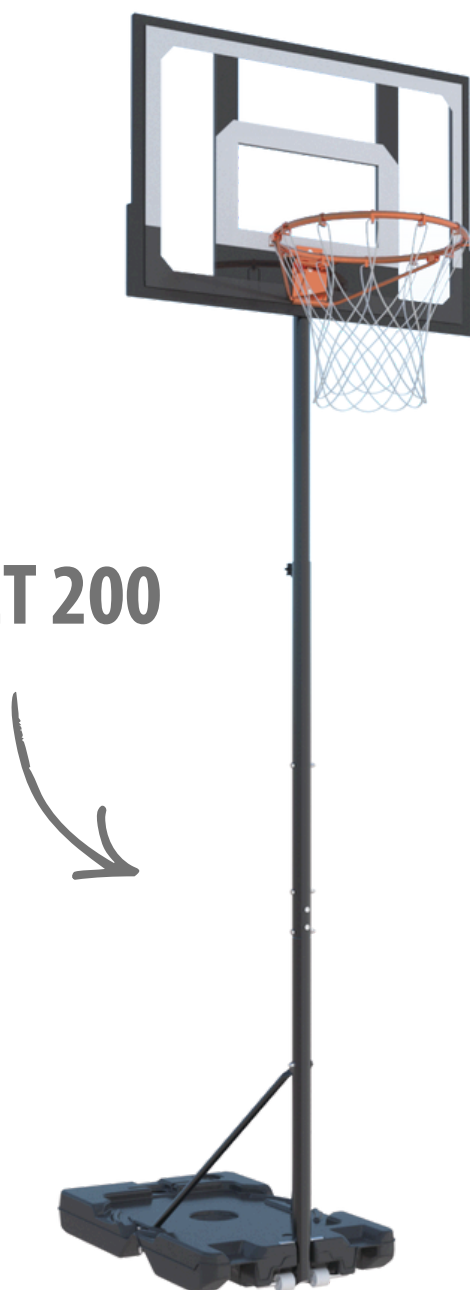

VARNOSTNA NAVODILA

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči resne poškodbe ali škodo na premoženju in razveljavi garancijo.

Ne postavljajte košarkarskega koša pokonci, dokler podstavek ni napolnjen z vodo ali peskom, saj se lahko le-ta prevrne in povzroči poškodbe.

Ne uporabljajte sistema med vetrovnim ali neugodnim vremenom, saj se košarkarski koš zlahka prevrne; v tem primeru premaknite v notranjost.

Pred nastavitvijo višine je sistem potrebno nagniti naprej in nasloniti obroč na površino.

- Lastnik mora zagotoviti, da vsi igralci poznajo in upoštevajo ta pravila za varno uporabo sistema.
- Preverite celotno škatlo in vse embalažne materiale za dele ter dodatna navodila.
- Pred začetkom sestave preberite navodila in identificirajte dele po tem priročniku.
- Pravilna in popolna sestava, uporaba ter nadzor so bistveni za pravilno delovanje sistema in zmanjšanje tveganja nesreč ali poškodb.
- Obstaja velika verjetnost resne poškodbe, če sistem ni pravilno nameščen, vzdrževan in uporabljen.

Za sestavljanje se priporočata dve odrasli osebi. Redno preverjajte podstavek zaradi morebitnih puščanj. Počasna puščanja lahko povzročijo, da se sistem nepričakovano prevrne.

Palice pravilno namestite (če je potrebno). Če tega ne storite, se lahko palice med igro ali transportom sistema ločijo.

Vremenske razmere, korozija ali nepravilna uporaba lahko povzročijo okvaro sistema.

Ta izdelek je namenjen izključno za domačo rekreacijo in ne za intenzivno tekmovalno igro.


Življenjska doba košarkarske palice je odvisna od številnih pogojev.

Če potrebujete tehnično pomoč, se obrnite na servis:

ENIM d.o.o., E: servis@enim.si, T: 041 341 949

Večina poškodb nastane zaradi nepravilne uporabe in neupoštevanja navodil. Pri uporabi izdelka bodite previdni in spoštujte pravila in smernice, zapisane v teh navodilih.

SESTAVNI DELI

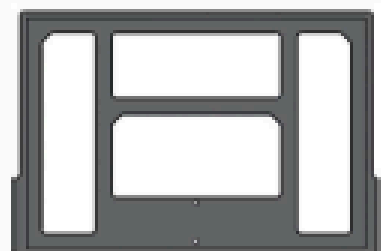

1




10 kosov

2




3

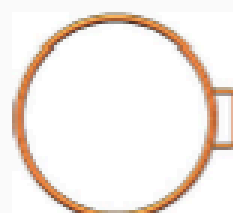

4



5

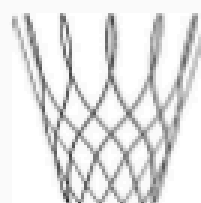


6



7



8



9



10



11



M8*30

12



Y



X




W



M6*50

13




M6*45

14



M6*16

15




M8*60


16

POSTOPEK SESTAVLJANJA


SESTAVNI DELI

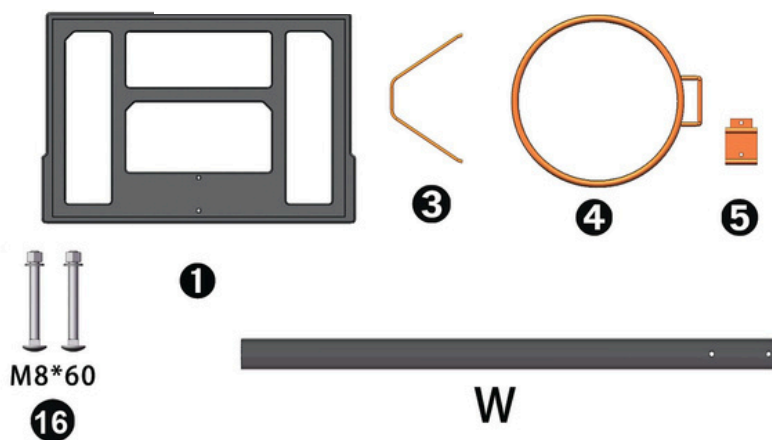

Vstavi palico v notranjo zarezo in jo pritrdite.

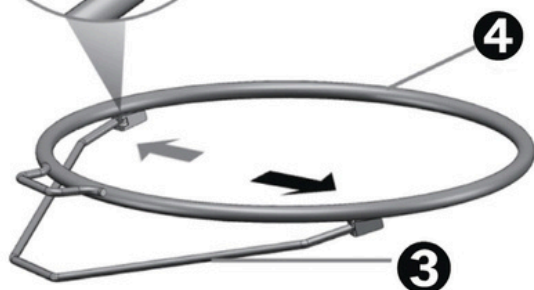

Vstavi ③ v režo ④, nato vstavite ③ in ④ v pritrdilni blok (⑤) in ga potisnite v ležišče. Na koncu pritrdite pritrdilni blok (⑤) na tablo (①), nato pa na tablo (①) pritrdite cev (W) z vijaki (⑯)

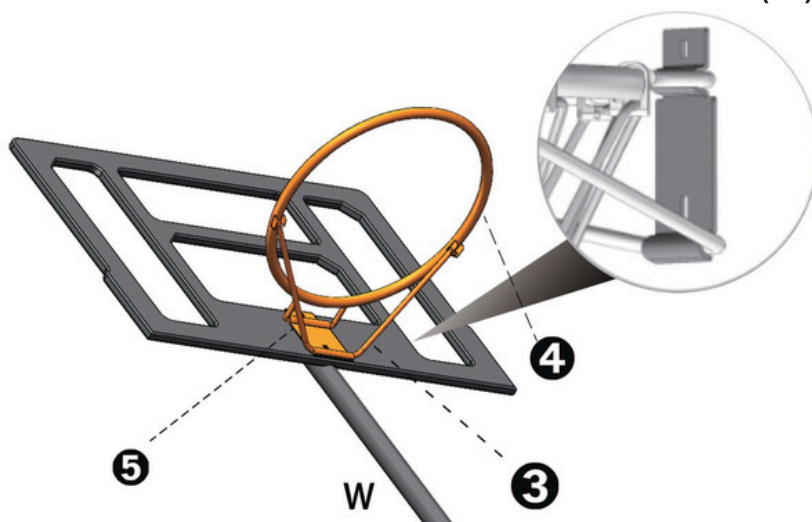

POSTOPEK SESTAVLJANJA

SESTAVNI DELI




7




Y




X



W

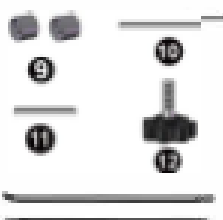

8

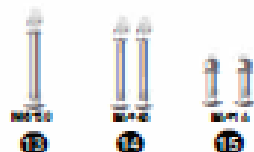


13

14


15

1

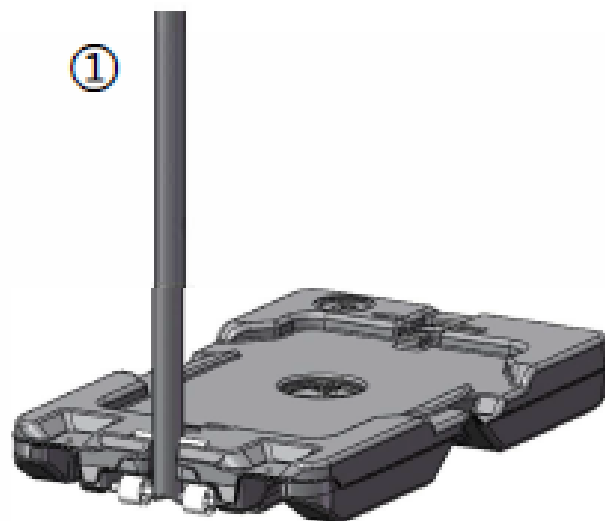


2

Y

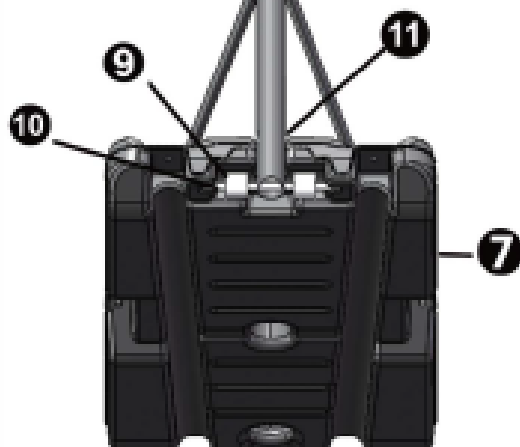

3

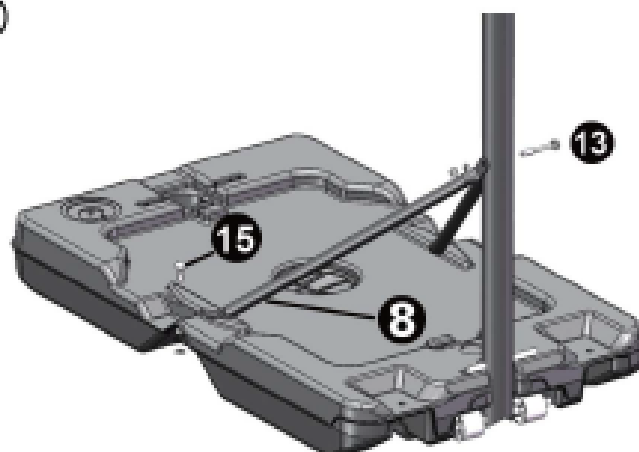


4

X




14

y

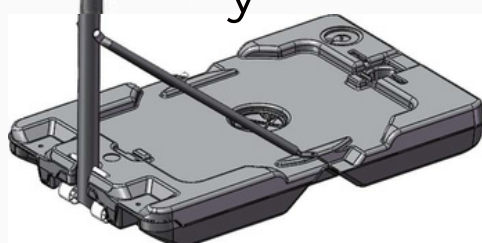

5

W

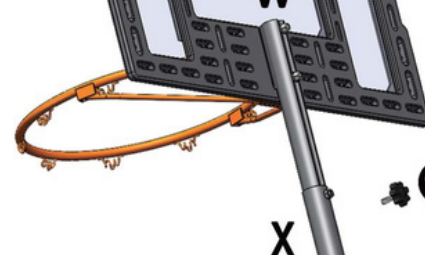

12

X


POSTOPEK SESTAVLJANJA

POTREBNI DELI



10 kosov

2

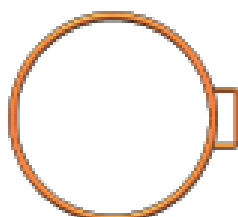

4



6


PRIČVRSTI ④ NA ⑥ Z ②



POSTOPEK SESTAVLJANJA

KONČNA SESTAVA

Pri uporabi X in W cevi je višina dviga 108–143 cm; pri uporabi X, Y in W cevi je višina dviga 152–210 cm.

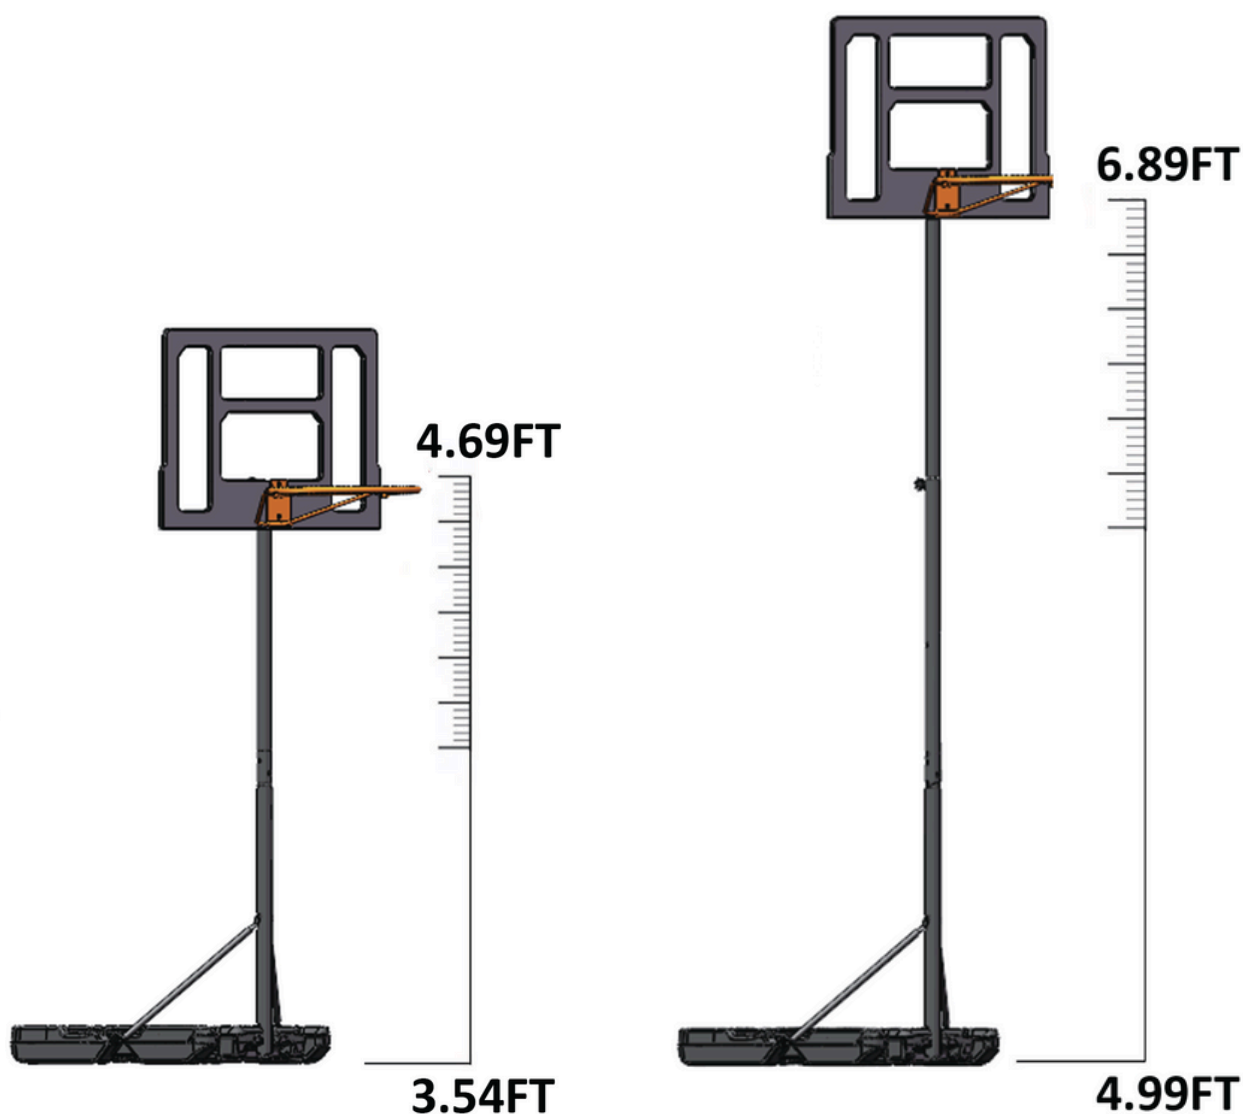

SESTAVLJANJE KOŠA

PRIKAZ SESTAVLJENEGA KOŠA



Uporabite palico, ki je priložena izdelku.

Opomba: Nastavljiva višina košarkarskega obroča je 1,08–2,10 m.

Pred uporabo napolnite podstavek z vodo ali peskom.

ČESTITAMO VAM ZA NAKUP TEGA IZDELKA!

Prosimo, da skrbno preberete ta navodila. Navodila so sestavni del izdelka. Navodila in embalažo skrbno shranite, če se v prihodnosti pojavijo vprašanja v zvezi z izdelkom. Vedno priložite navodila, če izdelek dajete tretji osebi. Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Ta izdelek ni namenjen za javno uporabo.

Uporaba izdelka zahteva posebne spretnosti in znanja, da preprečimo poškodbe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Artikel:	Legoni prostostoječi koš za košarko HOME BASKET 200
Št. artikla:	LEK26-200
Namen:	Prostostoječi koš za vadbo košarke

Če imate težave s sestavljanjem izdelka ali potrebujete informacije o izdelku nas kontaktirajte.

VSEBINA

- 1 x prostostoječi koš
- 1 x navodila

Drugi priloženi deli služijo zaščitni med transportom in niso potrebni pri sestavi in uporabi izdelka.

OGREVANJE PRED VADBO**1. Segrevanje**

Pred vsako vadbo se ogrejte. Hoja ali tek na samem kraju, raztezanje so odlične vaje za ogrevanje.

2. Dihanje

Pravilno dihanje ima pomembno vlogo pri vadbi. Dihajte mirno in enakomerno, nikoli ne zadržujte sape med treningom.

3. Oblačila in prostor

Med vadbo nosite primerna športna oblačila in obuvala. Vadbo izvajajte primerno obuti. Ne vadite bos, v nogavicah ali sandalih. Poiščite primerno mesto za vadbo.

4. Ohlajanje

Po vsakem treningu poskrbite, da boste vse mišice raztezali. Umirite dihanje in sprostil se bo tudi pulz.

5. Zdravje

Takoj prenehajte z vadbo, v kolikor začutite kakršnokoli bolečino. V tem primeru se posvetujte s svojim zdravnikom o primernosti vadbe.

UPORABA: prepričajte se, da je izdelek nameščen varno in čvrsto, da med vadbo ne bi prišlo do poškodb.

OPOZORILO: pred vadbo se posvetujte z vašim izbranim zdravnikom o primernosti vadbe.

VARNOSTNA NAVODILA

- Košarkaški koš postavite na trdo in ravno površino.
- Pred uporabo košarkaškega koša preverite ali so vi deli dobro pritrjeni.
- Stojalo (bazo) napolnite z vodo ali peskom, da zagotovite stabilnost koša in preprečite padec. Priporočamo, da bazo napolnite s peskom, saj lahko v primeru puščanja vode povzroči padec izdelka ter povzroči premoženjsko ali telesno poškodbo.
- Košarkaški koš ni igrača.
- Ne dovolite, da otrok uporablja izdelek brez nadzora odrasle osebe in brez primernih oblačil in obutve, ter ne dovolite, da otrok sam sestavlja izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte na dežu oz ne puščajte ga na dežu.
- Med vadbo nosite primerna športna oblačila in obuvala.
- Ne trenirajte bos, v sandalih ali nogavicah.
- Med vadbo ne nosite nakita.
- Ne obešajte se na obroč oz. koš, saj se lahko prevrne.

Koša ne uporabljajte kot plezalo.

- Če med vadbo začutite bolečine ali slabost takoj prenehajte z vadbo.
- Izdelka ne izpostavljajte vetru, vlažnosti, ekstremnim temperaturam ali sončni svetlobi. S tem podaljšate življenjsko dobo izdelka.

SESTAVA

Sledite korakom in slikam na strani 2.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

Uporabljajte suho ali vlažno krpo za čiščenje izdelka. Ne uporabljajte čistilnih sredstev! Preverjajte ali so vidne kakšne morebitne poškodbe na izdelku, pred in po uporabi. Nikoli ne spreminjajte strukture izdelka. Zaradi vaše varnosti, uporabljajte le originalne nadomestne dele. Če se izdelek poškoduje ali se pojavijo ostri robovi oziroma koti, izdelka ne uporabljajte več. Če ste v kakršnihkoli dvomih, nas prosimo kontaktirajte (ENIM D.O.O., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, servis@enim.si). Izdelek shranjujte na varnem mestu, ki je zaščiten pred zunanjimi vremenskimi vplivi, kjer se ne more poškodovati in ne more nikogar poškodovati.

PRIPOROČILA ZA RECIKLIRANJE IZDELKA

Ko se življenska doba izdelka izteče, ga peljite na primerno mesto za odstranjevanje v vaši bližini. Če imate vprašanje o tem, povprašajte pri vašem lokalnem podjetju za odpadke.

SERVIS IN GARANCIJA

Zastopstvo in pooblaščen servis:

ENIM d.o.o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, T: 02 292 77 90

E: servis@enim.si | W: www.enim.si

Proizvajalec: ENIM d.o.o., izjavlja:

Da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste uporabljali v skladu s priloženimi navodili. Vse okvare in pomanjkljivosti, ki bi na izdelku nastali v garancijskem roku, bomo brezplačno odpravili. Zastopnik garantira, da rok popravila ne bo daljši od 45 dni od dneva prejete naprave v popravilo. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni, bo zastopnik zamenjal z novim brezhibnim izdelkom. Garancijo upoštevamo samo s priloženim računom prodajalca in izpolnjenim garancijskim listom. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije. Reklamacija mora biti podana pisno s natančnim opisom napak.

Garancija ne velja, če so v izdelek posegale nepooblaščen osebe, če je kupec z izdelkom ravnal malomarno, če so v izdelek bili vgrajeni neoriginalni rezervni deli, ali izdelek ni bil uporabljen ali sestavljen v skladu z navodili. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanja, nadomestne dele, vsaj tri leta po preteku garancijskega roka.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

V stroške upravičenega garancijskega popravila so všteti tudi stroški poštnine za pošiljke poslano izključno s Pošto Slovenije in označene kot PPN.

Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi. (potrošni material)

Čiščenje in redno vzdrževanje v garancijskem roku ni brezplačno.

GARANCIJSKA DOBA 12 MESECEV OD NAKUPA IN VELJA Z RAČUNOM.

DISTRIBUTER in pooblaščen servis:

ENIM d.o.o.

Tržaška cesta 23

SI-2000 MARIBOR

T: 02 292 77 90

W: www.enim.si, E: info@enim.si

Kontakt servisa:


041341 949, E: servis@enim.si

Delovni čas: Dosegljivi od ponedeljka
do petka, 08:00 – 16:00

PRIJENOSNI KOŠARKAŠKI OBRUČ

Upute za uporabu

HOME BASKET 200

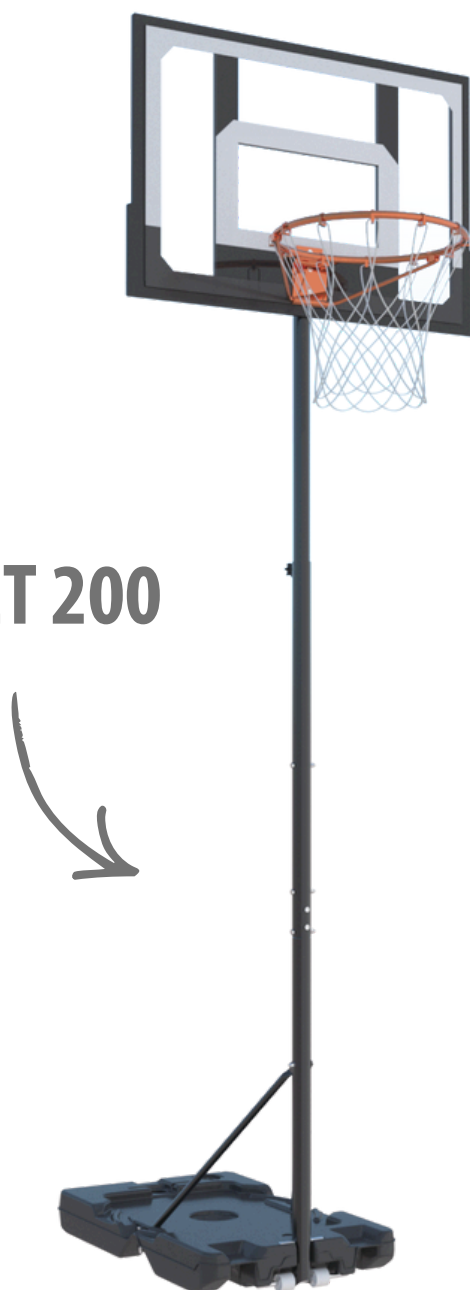

SIGURNOSNE UPUTE

Nepoštivanje ovih sigurnosnih uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili štetom na imovini i poništava jamstvo.

Ne postavljajte košarkaškog obruča uspravno dok postolje nije napunjeno vodom ili pijeskom, jer se sustav može prevrnuti i uzrokovati ozljede.

Ne koristite sustav tijekom vjetrovitog ili lošeg vremena, jer se košarkaški obruč lako može prevrnuti; u tom slučaju premjestite sustav u unutrašnjost.

Prije podešavanja visine sustav je potrebno nagnuti naprijed i nasloniti obruč na površinu.

- Vlasnik mora osigurati da svi igrači poznaju i poštuju ova pravila za sigurnu upotrebu sustava.
- Provjerite cijelu kutiju i sav ambalažni materijal za dijelove i dodatne upute. Prije početka montaže pročitajte upute i identificirajte dijelove prema ovom priručniku.
- Ispravna i potpuna montaža, uporaba i nadzor ključni su za pravilno funkcioniranje sustava i smanjenje rizika od nesreća ili ozljeda.
- Postoji velika vjerojatnost ozbiljne ozljede ako sustav nije pravilno instaliran, održavan i korišten.

Za ovu operaciju preporučuju se dve odrasli osobi.

Redovito provjeravajte postolje zbog curenja.


Sporo curenje može uzrokovati neočekivano prevrnuće sustava. Pravilno postavite dijelove šipki (ako je primjenjivo). Nepostavljanje može dovesti do odvajanja dijelova šipki tijekom igre ili transporta sustava. Klima, korozija ili nepravilna uporaba mogu uzrokovati kvar sustava.

Ova oprema namijenjena je isključivo za kućnu rekreaciju, a ne za intenzivnu natjecateljsku igru. Životni vijek vaše košarkaške šipke ovisi o mnogim uvjetima.

Ako je potrebna tehnička pomoć, kontaktirajte službu za korisnike: ENIM d.o.o.
E: servis@enimsport.hr T: 099 321 01 01

Većina ozljeda nastaje zbog nepravilne uporabe i nepoštivanja uputa. Budite oprezni pri korištenju sustava.

DIJELOVI SETA

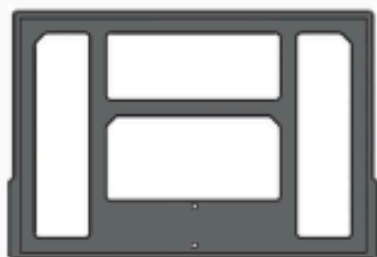

1



10 komada

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




M8*30

12



Y



X



W



M6*50

13



M6*45

14



M6*16

15






M8*60

16

POSTUPAK SASTAVLJANJA

POTREBNI DIJELOVI

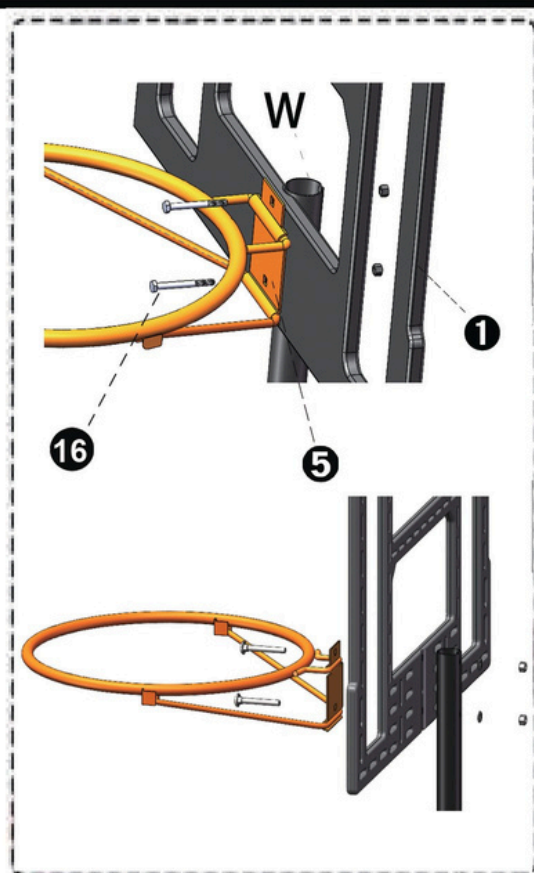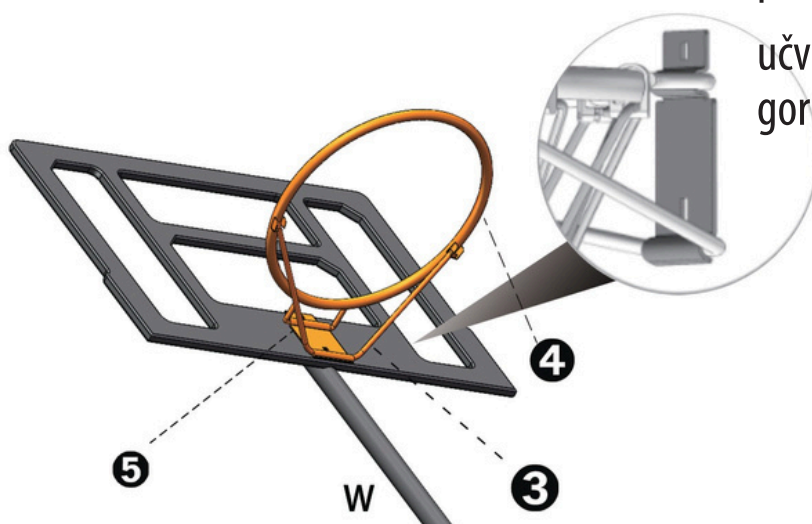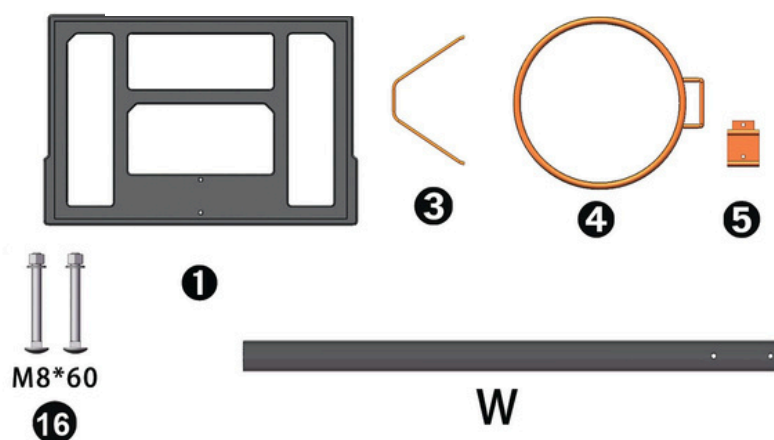







Umetnite ③ u utor ④, zatim umetnite ③ i ④ u pričvrсни blok (⑤) i gurnite ga u utor.

Na kraju pričvrstite pričvrсни blok (⑤) na košarkarsku ploču (①) i

učvrstite ga na ploču (①) i gornju šipku (①) vijcima

POTREBNI DIJELOVI

POTREBNI DIJELOVI

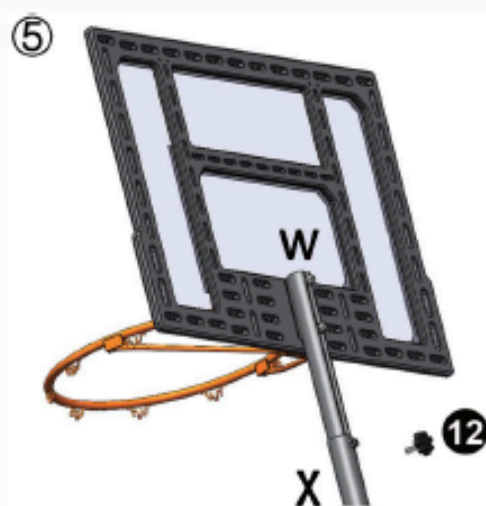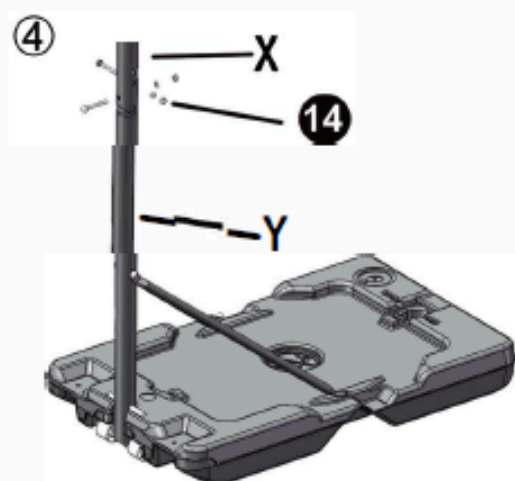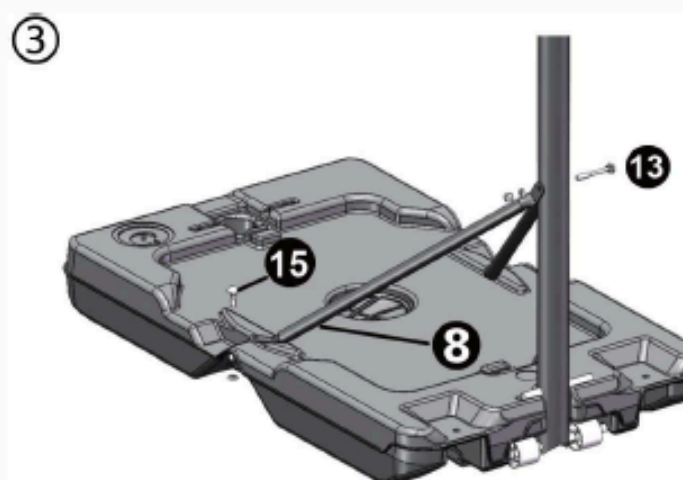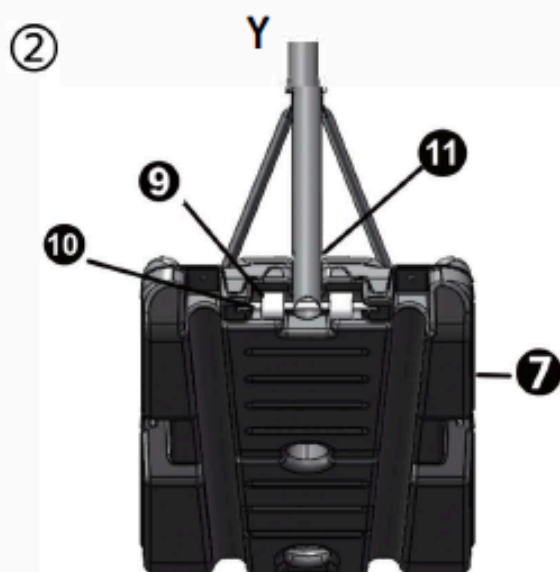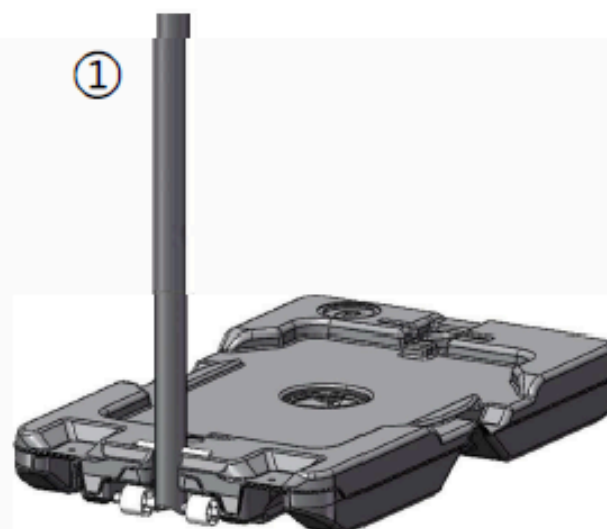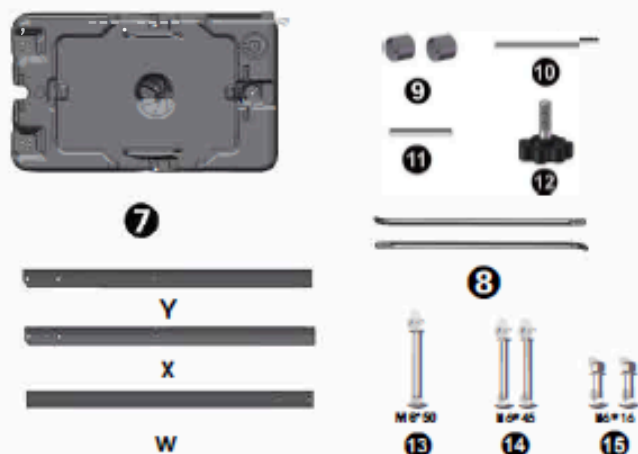


POSTUPAK SASTAVLJANJA

POTREBNI DIJELOVI



10 komada

②

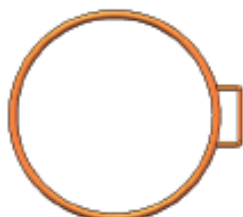

④



⑥


PRIČVRSTITE ④ NA ⑥ S ②



POSTUPAK SASTAVLJANJA

ZAVRŠNA MONTAŽA

Prilikom korištenja X i W cijevi visina podizanja je 108–143 cm; prilikom korištenja X, Y i W cijevi visina podizanja je 152–210 cm.

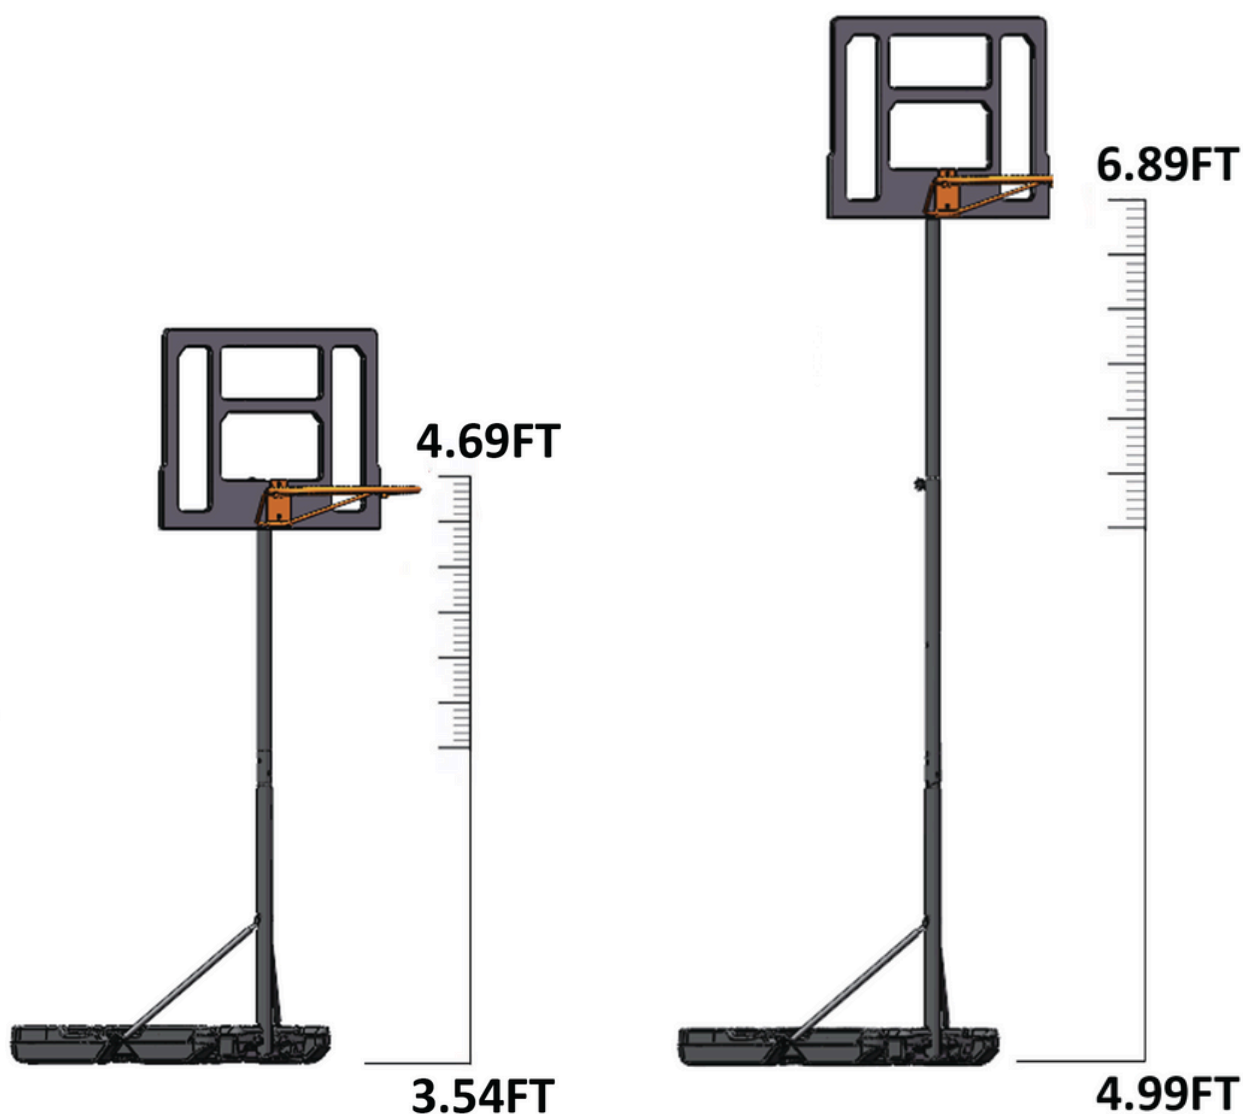

POSTUPAK SASTAVLJANJA

ZAVRŠNA MONTAŽA



Koristite stup koji dolazi s proizvodom.

Napomena: Podesiva visina košarkaškog obruča je 1,08–2,10 m. Prije upotrebe napunite postolje vodom ili pijeskom.



HVALA VAM NA KUPNJI NAŠEG PROIZVODA

Molimo vas pročitajte ove upute pažljivo, one su sastavni dio ovog proizvoda. Zato molimo da na njih pazite i odložite ih na sigurno mjesto za sva pitanja u budućnosti. Uvijek uključite ove upute ako koš predajete nekoj trećoj strani. Proizvod mora biti sastavljen od strane odrasle osobe. Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu upotrebu. Korištenje ovog proizvoda zahtjeva određena znanja i sposobnosti. Uvijek koristite samo u skladu s godinama i za namjenu za koji je namijenjeno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Artikl: Legoni samostojeći koš za košarku HOME BASKET 200
Broj artikla: LEK26-200

Svrha: Samostojeći koš za vježbu košarke

SADRŽAJ

1 x koš
1 x upute

Ostali dijelovi služe samo za siguran transport i nisu sastavni dijelovi artikla.

GENERALNE UPUTE ZA TRENING

1. Zagrijavanje

Zagrijte se prije svakog korištenja . Trčanje ili hodanje na mjestu ili lagano rastezanje su odlični za zagrijavanje.

2. Disanje

Pravilno disanje uvijek je jako bitno kod treninga. Dišite smireno i ravnomjerno. Nikada nemojte držati dah tijekom treninga.

3.Odjeća i obuća

Nosite ugodnu sportsku odjeću tijekom treninga. Uvijek nosite sportske tenisice, nikada ne trenirajte bosonogi, u sandalama ili čarapama.

4. Hlađenje

Koristite lagano rastezanje za hlađenje. To omogućuje da se puls smanji postepeno i tijelo da se lagano regenerira prije drugog vježbanja.

5. Zdravlje

Prekinite vježbanje odmah ako osjećate umor u mišićima ili bilo kakvu drugu nelagodu tijekom vježbanja. Za vašu sigurnost tada konzultirajte vašeg liječnika.

KORIŠTENJE

Molimo osigurajte da je koš postavljen ispravno i čvrsto. Podesite visinu kada ne vježbate i uvijek trenirajte prema svojim kapacitetima i nikada se ne preforsirajte.

UPOZORENJE: Prije počnete trenirat, trebate se posavjetovati s liječnikom.

SIGURNOSNE UPUTE

- Stavite koš na ravnu i čvrstu podlogu
- Osigurajte da su svi spojevi čvrsto i dobro stegnuti prije nego koristite koš i uvijek ga pregledajte poslije upotrebe.
- Uvijek napunite podlogu s vodom ili pijeskom tako da se osigura stabilnost koša i kako se ne bi nagnuo prema naprijed.
- Ovaj proizvod nije igračka.
- Nikada nemojte dozvoliti djeci da se igraju u blizini koša bez nadzora odraslih i nikada im nemojte davati da ga sastavljaju.
- Nikada nemojte koristiti koš u blizini vode ili ga ostavljati vani po kiši.
- Nosite odgovarajuću odjeću tijekom treninga. Odjeća mora biti takva da se ne može za ništa primiti tijekom treninga. Uvijek nosite sportsku obuću nikada ne trenirajte bosonogi, u sandalama, čarapama ili tajicama.
- Ovaj koš je namijenjen samo za kućnu upotrebu, ako se koristi u komercijalnoj upotrebi tada se gubi jamstvo.
- Nikada nemojte nositi nakit koji može zapeti tijekom vježbanja.
- Nemojte se penjati po košu.
- Nemojte se vježbati po košu ili pokušavati zakucavanja, jer se tada koš može preokrenuti.
- Ako se ne osjećate dobro odmah prekinite vježbanje

- Nemojte izlagati proizvod vjetru, vlazi, ekstremnim temperaturama ili sunčevoj svjetlosti. Ovo produžuje vijek trajanja proizvoda.

SASTAVLJANJE

Slijedite korake i slike na stranici 4.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Uvijek koristite suhu krpu kako biste čistili proizvod. Nikada nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje. Kontrolirajte da je proizvod bez tragova korištenja prije i poslije uporabe. Nemojte raditi nikakve preinake na proizvodu. Radi vaše sigurnosti koristite samo originalne dijelove. Oni se mogu nabaviti preko ENIMSPORTA. Ako se dijelovi potroše ili rubovi postanu oštri, proizvod se tada dalje ne smije koristiti. Ako imate bilo kakve dvojbe javite se nama u ENIMSPORT. Proizvod skladištite u sigurnim uvjetima gdje je siguran od svih elemenata, gdje se ne može oštetiti i gdje ne može nikoga ozlijediti.

SAVJETI ZA ODLAGANJE

Na kraju životnog vijeka proizvoda, molimo ga odložite na za to prihvatljivo mjesto. Vaša lokalna komunalna društva znati će vam reći gdje je to mjesto.

SERVIS I JAMSTVO

Trudimo se da se naši proizvodi dostave u savršenom stanju. Ako do nekih grešaka dođe dati ćemo isti trud kako bi se greške čim prije ispravile. Zato možete naći sve potrebe informacije na proizvodu

Zastupanje i servisne usluge:

ENIM SPORT d.o.o., Vladimira Varićaka 18, 10000 ZAGREB, T: 01 55 86 324
E: servis@enimsport.hr | W: www.enimsport.hr

Proizvođač : ENIM SPORT d.o.o. izjavlja, da će proizvod u jamstvenom roku raditi besprijekorno, ako će se koristiti u skladu sa priloženim uputama. Sve manjkavosti i nedostatke, koji bi nastali na proizvodu tijekom jamstvenog razdoblja, mi ćemo besplatno popraviti. Ovo jamstvo važi samo sa priloženim računom prodavača i ispunjenim jamstvenim listom.

Reklamacija mora biti u pisanom obliku sa detaljnim opisom pogreške.

Jamstvo se ne primjenjuje, ako su proizvod pokušale popraviti neovlaštene osobe, kada je kupac sa proizvodom postupao neodgovorno, ako su bili u proizvod ugrađeni neoriginalni rezervni dijelovi, zbog više sile (visokonaponskih udara, poplave,...) ili u slučaju da proizvod nije bio korišten i sastavljen u skladu s uputama. Proizvođač osigurava održavanje i rezervne djelove najmanje tri godine nakon jamstvenog roka.

Jamstvo ne važi za djelove, koji su podložni trošenju.

Čišćenje i redovito održavanje u jamstvenom roku nije besplatno.

UPOZORENJE! SPRAVA JE NAMJENJENA ZA KUĆNU UPOTREBU.

Jamstveni period 12 mjeseci od dana prodaje sa računom.

Ovlašteni servis: ENIM SPORT d.o.o., Vladimira Varićaka 18, 10000 ZAGREB; T: 01/ 55 86 324

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18,
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01 T:
+385 (0)1 55 86 324 I:
www.enimsport.hr

Kontakt servisa:

T: 099 321 01 01
E: servis@enimsport.hr

Radno vrijeme:

Dostupni od ponedjeljka do petka, 08:00 - 16:00