



Navodila za varno uporabo in garancijski list ALUMINIJASTI SKIROJI MICRO

modeli:
MICRO SPRITE
MICRO CRUISER
MICRO ROCKET
MICRO SPEED
MICRO KLASIK
MICRO FLEX
MICRO SUSPENSION
MICRO METROPOLITAN

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kakovosten proizvod. Prosim vas, da pred prvo uporabo skiroja Micro pozorno preberete navodila. Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro Mobility Systems je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi od vožnje s skirojem odnesli kar največ. Skiroji Micro so izjemno varni, ker so jih zasnovali v švicarskem podjetju Micro Mobility System in so izdelani zelo kakovostno.

Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

MAJinA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJEV MICRO

Uporaba izdelka na nepreviden ali nepravilen način lahko povzroči resne nesreče in poškodbe. Upoštevajte ta navodila, da jih preprečite. Če vožnjo s svojim skirojem dovolite otroku, se morate prepričati da je njegova brada vsaj 20 cm nad krmilom. Otroka, ki mora nositi varnostno opremo, morate med vožnjo tudi neprekinjeno nadzorovati.

1. Pred uporabo skiroja ga vedno dobro preglejte in se prepričajte, da so objemke, zložljivi ročajji in vsi vijaki pravilno pritrjeni in priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretrgane obrabe. Preverite, če je krmilo varno nameščeno v pravilni poziciji.
2. Sestavljanje, zlaganje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba.
3. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Vedno nosite čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
4. Ne spuščajte se po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
5. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da ne boste uporabljali zavore predolgo brez prekinitve.
6. Ne potujete s hitrostjo, ki je večja od 10 km/h.
7. Izogibajte se vožnji po cestah ali poteh za motorna vozila.
8. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone.
9. Na skiroju Micro se lahko pelje samo en oseba naenkrat.
10. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe, zato poskrbite, da boste vidni.
11. Skiro Micro se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah.
12. S skirojem ne izvajajte tveganih manevrov.
13. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. S tem ogrožate svojo varnost. V tem primeru garancija ne bo veljala.
14. Nosilnost aluminijastih skirojev Micro je do največ 100 kg telesne teže.
15. Pri zlaganju ali razstavljanju skiroja obstaja nevarnost zmečkanin. Pri postopku zlaganja in razstavljanja pazite na prste.
16. Skiro uporabljajte le, ko je sestavljen po navodilih in ko je krmilo nameščeno v skrajno lego.
17. Ne naslanjajte se premočno na krmilo, saj lahko pride do rahlega zvina, kar bo onemogočilo nastavitve višine krmila.

OPOZORILO: Embalažne vrečke in majhni deli na skiroju predstavljajo nevarnost za zadušitev, zato naj skiro ne bo dosegljiv otrokom brez nadzora!

NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE

1. Skiro čistite s čisto, vlažno krpo, brez agresivnih čistil. Ne namakajte ga v vodo.
2. Vse premične dele zložljivega mehanizma vsaj enkrat na 3 tedne poskropite z oljem in jih nato obrišite. Prav tako občasno očistite ležaje in jih namažite z mastjo za ležaje.
3. Od časa do časa je potrebno zamenjati zadnje kolo (odvisno od uporabnikove teže in vrste podlage (uporabite originalno micro rezervno kolo).
4. Odstranite morebitne nepravilnosti, ki štrlijo od skiroja, da bi preprečili morebitne ureznine.
5. Preverite vse vijake vsaj vsake 3 tedne, in jih privijte. Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje vedno uporabljajte priloženi imbus ključ.

POMEMBNO: PRI MODELU FLEX AIR REDNO POLNITE PNEVMATIKE NA 4,5 BARA.

ZLAGANJE KRMILA PRI MODELU SPRITE in CRUISER

Namesčitev v pozicijo za vožnjo:

Odprite kovinsko varovalo 1 (slika D) in ga potisnite do skrajne pozicije, pritisnite varnostni gumb 4 in dvignite krmilo do skrajne lege, ko se tudi zaskoči. Potem varovalo 1 spet zaprite. Če je varovalo premalo trdno, lahko napetost povečate s privijanjem narebričenega vijaka 3. Najprej odprite objemko, privijte narebričen vijak in nato ponovno zaprite objemko.

Zlaganje:

Odprite kovinsko varovalo 1 do skrajne lege, pritisnite varnostni gumb 4 in spustite krmilo navzdol. Potem kovinsko varovalo 1 spet zaprite (slika F).


ZLAGANJE KRMILA PRI VSEH OSTALIH ALUMINIJASTIH MODELIH

Namesčitev v pozicijo za vožnjo:

Odprite kovinsko varovalo 1 (slika D) in ga potisnite do skrajne pozicije, pritisnite varnostni gumb 4 in dvignite krmilo do skrajne lege, ko se tudi zaskoči. Potem varovalo 1 spet zaprite. Če je varovalo premalo trdno, lahko napetost povečate s privijanjem narebričenega vijaka 3. Najprej odprite objemko, privijte narebričen vijak in nato ponovno zaprite objemko.

Zlaganje:

Odprite kovinsko varovalo 1. Pritisnite gumb 4 in 5 naenkrat in krmilo zložite do skrajne lege, da se zaskoči. Potem kovinsko varovalo 1 spet zaprite (slika G).

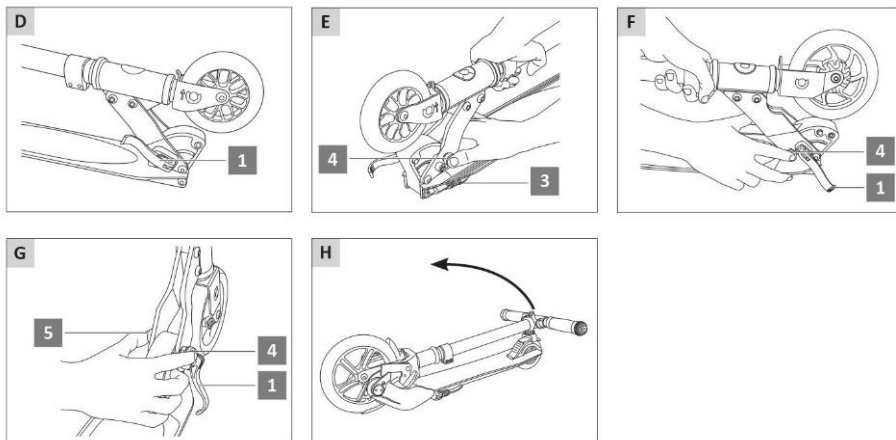

Sestavljanje in odstranjevanje ročajev / krmila:

FLEX I FLEX AIR | FLEX 200 | SPRITE | SPEED | ROCKET | KLASIK

Montaža ročajev: Ročaja vstavite v T-del na sredini krmila. Obrnite ročaje tako, da se oba gumba 7 slišno zaskočita v za to predvideni odprtini (glej sliko J)


Odstranjevanje ročajev: Gumba 7 potisnite navznoter in ročaja izvlecite iz T-dela (glejte sliko J).

SUSPENSION

Sestavljanje krmila: Odvijte vijak 8 in 9 s priloženim imbus ključem, odstranite kovinsko zaponko, vstavite in centrirajte krmilo in vrnite zaponko na in ponovno zategnite vijaka 8 in 9 z imbus ključem (slika K).

CRUISER | SPRITE DELUXE | ROCKET DELUXE | METROPOLITAN | SPEED DELUXE

Za referenco glejte sliko K-2. Prepričajte se, da je krmilo postavljeno ravno navzgor in privijte oba vijaka s približno 10 Nm, da preprečite obračanje krmila. **POZOR! Krmilo mora sestaviti odrasla oseba.**

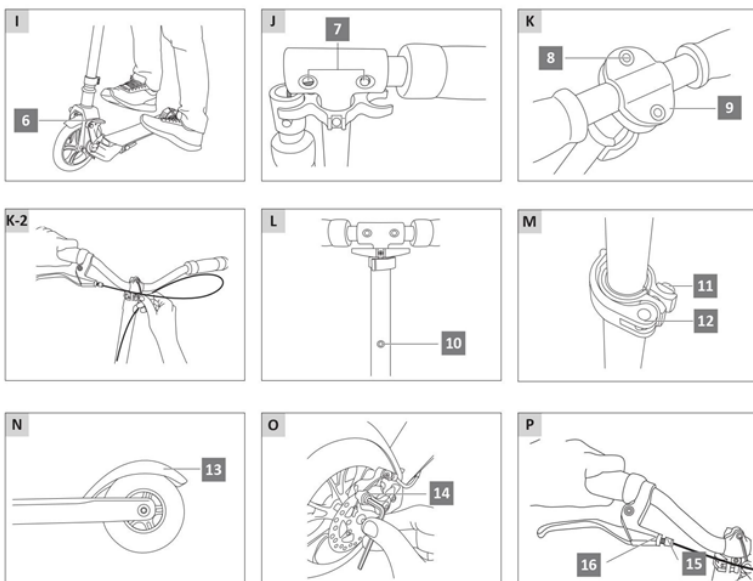

Nastavitev višine krmila

1. Odprite objemko 12 in potisnite zaklepni gumb 10 navznoter (glejte sliko L).
2. Krmilo lahko zdaj nastavite na želeno višino. Potegnite krmilo do želene višine navzdol ali navzgor, dokler se zaklepni gumb 10 ne zaskoči v odprtini.
3. Nato ponovno zaprite objemko (glejte sliko M). Če krmilo leze navzdol, odprite objemko 12 in privijte narebrčni vijak 11 z imbus ključem. Nato zaprite objemko.

Zavorni sistem

Vaš Micro skiro ima inovativen zavorni sistem. Za aktiviranje zavore preprosto stopite s stopalom na zavoro nad zadnjim kolesom 13. (glej sliko N).

METROPOLITAN DELUXE: Ta skiro je opremljen z disk zavoro na zadnjem kolesu. Za prilagoditev zavorne zmogljivosti (močnejši ali mehkejši) sta dva načina:

1. Spremenite dolžino zavornega kabla tako, da z imbus ključem odprete vijak 14 (glejte sliko O) in dolžino kabla skrajšajte (močnejše zavorno delovanje) ali podaljšate (mehkejše zavorno delovanje). Ponovno zaprite vijak.

2. Obrnite vijak 15 na ročni zavori (glejte sliko P): za močnejše zaviranje ga obrnite zunaj v levo (pogled voznika). Prepričajte se, da je notranja matica 16 po prilagajanju zategnjena.

POZOR, NEVARNOST OPEKLIN! Zavorni blatnik se zelo segreje – izogibajte se neposrednemu stiku s kožo.

GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. Garancija velja **24 mesecev od dneva izročitve blaga**. Garancija velja na ozemlju **Republike Slovenije**. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevni podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še **3 leta** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije? Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa z izpolnjenim garancijskim listom (ali drugo dokazilo o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o.. Priporočamo, da najprej pošljete pisno vlogo s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru dostavite ali pošljete še skiro.

Garancija ne pokriva:

- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja
- običajne obrabe proizvoda
- udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli
- škode zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojšča in drugih delov
- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
- prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švica

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško)

Prodajalec: _____

Datum izročitve: _____

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.: _____



ALUMINIJSKI ROMOBILI MICRO

modeli:
MICRO SPRITE
MICRO CRUISER
MICRO ROCKET
MICRO SPEED
MICRO KLASIK
MICRO FLEX
MICRO SUSPENSION
MICRO METROPOLITAN

Upute i jamstveni list

Poštovani vlasniče Micro romobila,

hvala vam što ste odabrali MICRO. Možete biti sigurni da je ispred vas proizvod vrhunske kvalitete. Ponosimo se činjenicom da je MICRO poznat kao vodeći svjetski proizvođač romobila i kickboarda. MICRO proizvodi prodaju se u više od 3000 specijaliziranih prodavaonica diljem svijeta. Molimo vas da pažljivo pročitate i da sačuvate ove upute. Upute sadržavaju važne savjete vezane uz sigurnost, održavanje i upotrebu. Želimo vam puno užitaka s vašim Micro romobilom.

SIGURNOST

Budući da smo predani poticanju sigurne vožnje romobilima u Hrvatskoj, uložiti ćemo sve napore kako bismo povećali vašu sigurnost. Proizvođač Micro Mobility Systems također stavlja sigurnost svojih proizvoda na prvo mjesto.

Ove sigurnosne upute i upozorenja napisani su kako bi vi izvukli ono najbolje iz vožnje romobilom. Budući da su osmišljeni u švicarskom poduzeću Micro Mobility Systems i da su vrlo kvalitetno izrađeni, MICRO su romobili iznimno sigurni.

Vožnja vašim romobilom ista je kao i vožnja biciklom: njegova redovita upotreba zahtijeva održavanje!

MAJINA d.o.o., zastupnik poduzeća Micro MS za Hrvatsku

UPUTE ZA SIGURNU UPOTREBU ROMOBILA MICRO:

Kao i kod biciklizma, vožnji skejtborda i rolanju, tako i vožnja romobilom može biti opasna, čak i ako se izvodi u najboljim uvjetima. Moguće su ozbiljne ozljede.

1. Ako vožnju romobilom dozvolite djetetu, morate se pobrinuti, da je njegova brada najmanje 20 cm iznad upravljača. Djeca mogu upotrebljavati romobil samo uz stalnu pratnju odrasle osobe. Nositi mora zaštitnu opremu.
2. Prije upotrebe romobila uvijek ga dobro pregledajte i pobrinite se da su obujmice, sklopive ručke i svi vijci pravilno pritrčani i priviti. Isto tako provjerite kotače da ne pokazuju znakove prevelike istrošenosti. Provjerite da li je upravljač sigurno smješten u pravilan položaj.
3. Sastavljanje, slaganje i kontrolu romobila mora raditi odrasla osoba.
4. Prilikom upotrebe treba obavezno nositi zaštitnu opremu. Uvijek upotrebljavajte kvalitetnu kacigu, kod koje moraju biti trake sigurno stegnute, štitičke za ručne zglobove, laktove i koljena te cipele s gumenim potplatom.
5. Ne spuštajte se strmim padinama, kočnica nije namijenjena zaustavljanju kod velikih brzina.
6. Kočnica će prilikom upotrebe postat vruća. Vodite računa o tome da ne upotrebljavate kočnice predugo i bez prekida.
7. Ne vozite brzinom većom od 10 km/h.
8. Romobili Micro ne smiju se upotrebljavati na cestama, odnosno putevima namijenjenim motornim vozilima.
9. Uvijek se pridržavajte prometnih propisa i zakona.
10. Romobilom Micro smije se istodobno voziti samo jedna osoba.
11. Budući da je vožnja u mraku, noću ili prilikom slabe vidljivosti vrlo opasna te povećava opasnost od nezgoda i ozljeda, vodite računa o tome da budete vidljivi.
12. Romobil Micro ne smije se upotrebljavati na mokrim, masnim, pješčanim, prljavim, ledenim, grubim i neravnim površinama.
13. Kišno vrijeme slabi mogućnost kočenja na cesti i vidljivost, što znatno povećava mogućnost ozljeda.
14. S vašim romobilom ne izvodite opasne manevre.
15. Neovlaštena osoba ne smije mijenjati oblik i namjenu romobila. S tim ugrožavate svoju sigurnost. U slučaju takvog zahvata jamstvo ne vredi.
16. Nosivost romobila Micro iznosi do 100 kg tjelesne težine.

UPOZORENJE: ambalažne vrećice mogu izazvati gušenje pa ih treba držati izvan dohvata djece!

UPUTE ZA ODRŽAVANJE

1. Romobil čistite čistom, vlažnom krpom, bez agresivnih sredstava za čišćenje. Nemojte ga namakati u vodi.
2. Najmanje jednom svaka 3 tjedna poprskajte sve pokretne dijelove mehanizma za sklapanje uljem te ih zatim obrišite. Također, povremeno očistite ležajeve i podmažite ih mašću za ležajeve.
3. Uklonite sve nepravilnosti koje strše iz romobila kako biste spriječili potencijalne posjekotine.
4. S vremena na vrijeme potrebno je promijeniti kotače-ovisno od težine korisnika i tipa površine (upotrijebite original micro kotače).
5. **VAŽNO: Vijci se mogu zbog čestog otpuštanja i pritezanja sami olabaviti. Za pritezanje treba uvijek upotrebljavati priloženi imbus ključ. Provjerite sve vijke najmanje svaka 3 tjedna te ih zategnite. Preporučujemo da zamijenite vijke nakon dvostrukog otpuštanja i pritezanja.**

VAŽNO: ZA MODEL FLEX AIR REDOVITO PUNITE GUME NA 4,5 BARA.

SKLAPANJE UPRAVLJAČA NA MODELIMA SPRITE I CRUISER

Namještanje u položaj za vožnju:

Otvorite metalni štitičnik 1 (slika D) i gurnite ga do kraja u zadnji mogući položaj, pritisnite sigurnosnu tipku 4 i podignite upravljač u krajnji položaj. Tada će se upravljač i zaključati. Zatim ponovno zatvorite sigurnosni štitičnik 1. Ako štitičnik nije dovoljno čvrst, možete povećati napetost zatezanjem nazubljenog vijka 3. Prvo otvorite stezaljku, zategnite nazubljeni vijak i zatim ponovno zatvorite stezaljku.

Preklapanje:

Otvorite metalni štitičnik 1 do kraja, pritisnite sigurnosnu tipku 4 i spustite upravljač. Zatim ponovno zatvorite metalni štitičnik 1 (slika F).






SKLAPANJE UPRAVLJAČA NA SVIM OSTALIM ALUMINIJSKIM MODELIMA

Namještanje u položaj za vožnju:

Otvorite metalni štitičnik 1 (slika D) i gurnite ga u krajnji položaj, zatim pritisnite sigurnosnu tipku 4 i podignite upravljač u krajnji položaj. Tada će se upravljač i zaključati. Zatim ponovno zatvorite sigurnosni štitičnik 1. Ako štitičnik nije dovoljno čvrst, možete povećati napetost zatezanjem nazubljenog vijka 3. Prvo otvorite stezaljku, zategnite nazubljeni vijak i zatim ponovno zatvorite stezaljku.

Preklapanje:

Otvorite metalni štitnik 1. Istovremeno pritisnite tipke 4 i 5 i preklopite upravljač u krajnji položaj dok se ne zaključa. Zatim ponovno zatvorite metalni štitnik 1 (slika G).

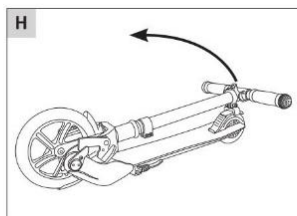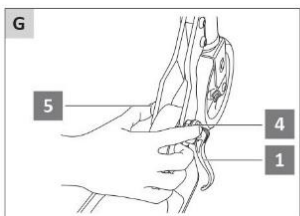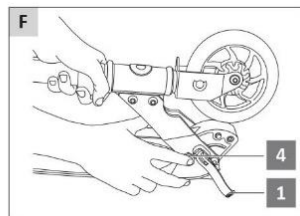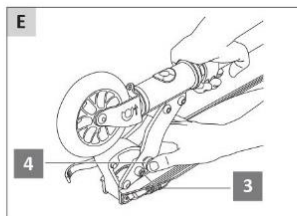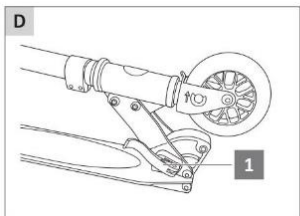

Sastavljanje i skidanje ručki / upravljača:

FLEX I FLEX AIR | FLEX 200 | SPRITE | SPEED | ROCKET | KLASIK

Montaža ručki: Umetnite ručke u T-dio na sredini upravljača. Okrenite ručke tako da obadva gumba 7 glasno kliknu u otvor predviđen za ručke (pogledajte sliku J)










Uklanjanje ručki: Gurnite gumb 7 prema unutra i izvucite ručke iz T-dijela (pogledajte sliku J).

SUSPENSION

Sastavljanje upravljača: otpustite vijke 8 i 9 uz pomoć priloženog imbus ključa, uklonite metalnu kopču, umetnite i centrirajte upravljač, vratite kopču i ponovno zategnite vijke 8 i 9 imbus ključem (slika K).

CRUISER | SPRITE DELUXE | ROCKET DELUXE | METROPOLITAN | SPEED DELUXE

Pogledajte sliku K-2 za referencu. Pobrinite se da upravljač stoji ravno prema gore i zategnite oba vijka na približno 10 Nm kako biste spriječili okretanje upravljača. **PAŽNJA!** Upravljač mora sastaviti odrasla osoba.

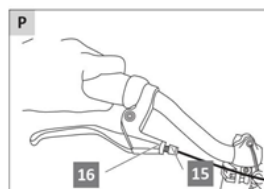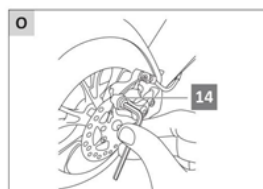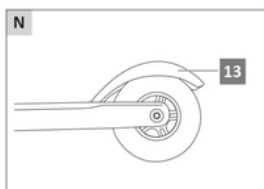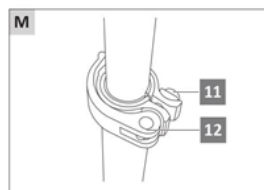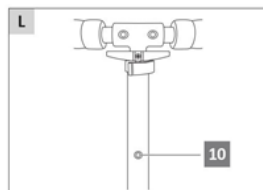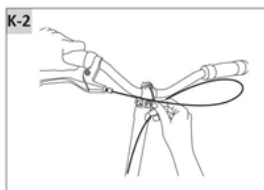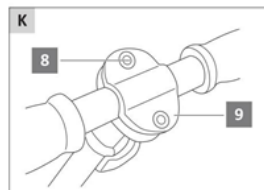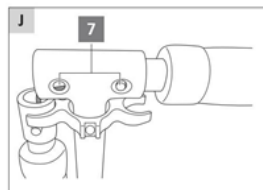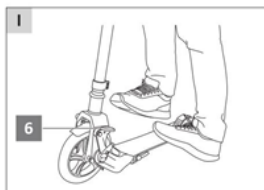

Podešavanje visine upravljača

1. Otvorite stezaljku 12 i gurnite gumb za zaključavanje 10 prema unutra (pogledajte sliku L).
2. Upravljač se sada može podesiti na željenu visinu. Povucite upravljač do željene visine, prema dolje ili prema gore, dok gumb za zaključavanje 10 ne uskoči u otvor.
3. Zatim ponovno zatvorite stezaljku (pogledajte sliku M). Ako upravljač klizi prema dolje, otvorite stezaljku 12 i zategnite nazubljeni vijak 11 imbus ključem. Zatim zatvorite stezaljku.

Sistem kočenja

Vaš Micro romobil ima inovativan sustav kočenja. Za aktiviranje kočnice jednostavno stavite nogu na kočnicu iznad stražnjeg kotača 13. (pogledajte sliku N).

METROPOLITAN DELUXE: Ovaj romobil opremljen je disk kočnicom na stražnjem kotaču. Postoje dva načina za podešavanje mogućnosti kočenja (jače ili mekše):

1. Promijenite duljinu kočnice pomoću imbus ključa tako da otvorite vijak 14 (pogledajte sliku O) i skratite duljinu kočnice (jače kočenje) ili produžite (mekše kočenje). Ponovno zatvorite vijak.

2. Okrenite vijak 15 na ručnoj kočnici (pogledajte sliku P): za jače kočenje okrenite ga ulijevo prema van (pogled vozača). Provjerite je li unutarnja matica 16 čvrsto stegnuta nakon podešavanja.

OPREZ, OPASNOST OD OPEKOTINA! Blatobran kočnice postaje jako vruć - izbjegavajte izravan kontakt s kožom.

JAMSTVENI LIST

Proizvođač jamči kvalitetu te besprijekoran rad tijekom jamstvenog roka koji počinje teći s danom isporuke robe kupcu. **Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma isporuke robe.** Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske. Tijekom jamstvenog roka potrošač može zatražiti od jamca besplatno popravljivanje kvara. Jamac zadržava pravo prosudbe hoće li predmet popraviti ili zamijeniti. Ako se greška ne može popraviti ili ga tvrtka ne popravi u roku od 30 dana (kod iznikama s produženjem od 15 dana), potrošač može zatražiti zamjenu za novi besplatni proizvod, razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili odustanak od ugovora te povrat kupoprodajne cijene. Nakon isteka jamstva, predstavnik Majina d.o.o. jamči opskrbu originalnim rezervnim dijelovima još 3 godine te nudi servisne radove na proizvodima uz naknadu.

Kakav je postupak izvršenja jamstvenog zahtjeva? U jamstvenom roku i pod uvjetima jamstva, kupac je dužan pisanim zahtjevom zatražiti popravak nedostataka od jamca, uz proizvod i jamstveni list, kao i presliku računa (ili drugi dokaz o kupnji). Kupac ne snosi nikakve troškove popravka, ispravljanja nedostataka ili zamjene proizvoda. Ukoliko prodavač utvrdi da je kvar na proizvodu nastao neprikladnim ponašanjem kupca, zbog čega se jamstveni zahtjev pokazuje neopravdanim, o svom će trošku vratiti proizvod uz pisanu obavijest. Reklamaciju dogovorite u sjedištu Majina d.o.o. ili prethodno pošaljite pismenu prijavu s priloženim fotografijama na info@micro-romobil.com. Tek tada šaljete proizvod prema dogovoru.

Jamstvo ne pokriva:

- nepravilnu uporabu, nenamjensku uporabu i nemarno rukovanje
 - normalno trošenje proizvoda
 - udarce zbog vanjskih čimbenika (udarci u rubnike, prepreke na cesti)
 - oštećenja uzrokovana nestručnim popravcima ili promjenama na romobilima, osobito ako su korišteni neoriginalni rezervni dijelovi
 - oštećenja zbog neispravne ugradnje kotača, ležajeva, opruga, postolja i ostalih dijelova
 - štete nastale neovlaštenim zahvatima izmjene oblika i namjene artikla
 - jamstvo također ne vrijedi ako se ne poštuju UPUTE ZA SIGURNU UPORABU.
- Vaša je odgovornost da kod korištenja uvijek nosite zaštitnu.

UPOZORENJE: Kupac ima zakonsko pravo na besplatno ostvarivanje jamstvenih zahtjeva od prodavača u slučaju nesukladnosti robe. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz obveznog jamstva sukladnosti robe.

Proizvođač: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švicarska

Jamac i servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastupnik i distributer Micro MS za Sloveniju i Hrvatsku)

Prodavatelj: _____

Datum prodaje: _____

UPOZORENJE: Ostvarite jamstvo predloženjem ispunjenog jamstvenog lista i računa

broj: _____